

**Lame claire-voie**  
**Atmosphère :**  
**étapes clés**  
**de montage**

**Rhombusleiste**  
**Atmosphäre:**  
**die wichtigsten**  
**Montageschritte**

**Atmosphäre**  
**open rhombus**  
**board: key stages**  
**in installation**



Ce document vous donne un aperçu de la notice de montage claire-voie (ref. PU29) qui est à respecter impérativement dans son intégralité et à télécharger sur [www.silvadec.com](http://www.silvadec.com)






In diesem Dokument finden Sie einen Überblick über die Montageanleitung für die Rhombusleiste (Ref. PU29) die unbedingt vollständig eingehalten werden muss. Unter [www.silvadec.com](http://www.silvadec.com) zu finden



This document offers a preview of the Open rhombus installation instructions (ref. PU29), all parts of which must be strictly followed. To be downloaded from [www.silvadec.com](http://www.silvadec.com)





**STOCKAGE DES LAMES**  
**LAGERUNG DER DIELEN**  
**BOARD STORAGE**

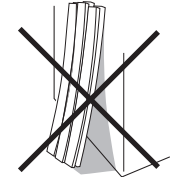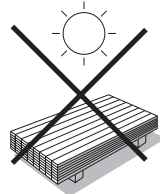

**POSE DES TASSEaux**  
**MONTAGE DER ABSTANDSHALTER**  
**INSTALLING THE CLEATS**

**Classe 3B**  
**Klasse 3b**  
**UC 3b**

27 mm  
min  
40 mm  
min

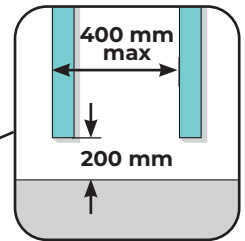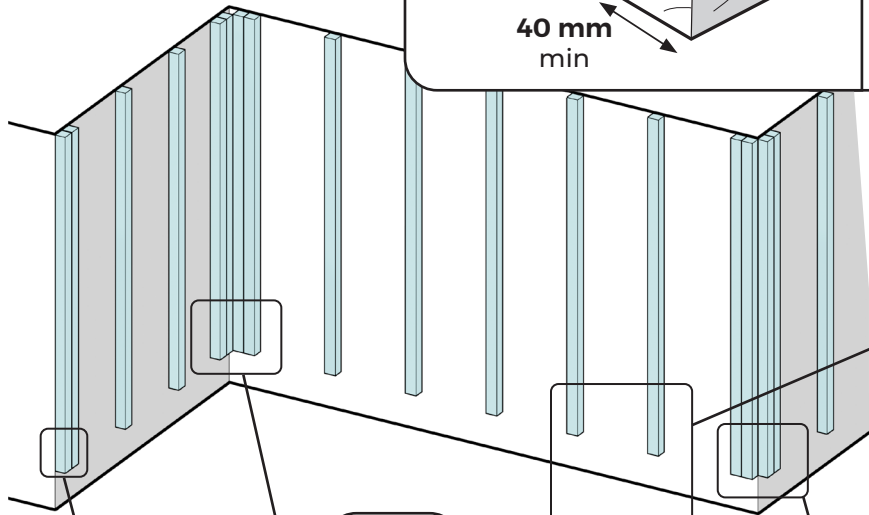

Ref SIBARPCOR  
XXXX


Ref SIBARPANG  
XXXX

Ref SIBARPANG  
XXXX


**ABOUTAGE - ÜBERGANG - BUTTING**

Ref SIBARCJXXXX


Ref SIBARPABXXX

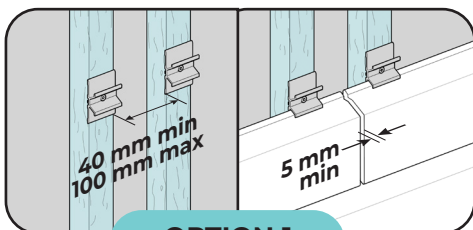

**OPTION 1**  
OPTION 1 - OPTION 1


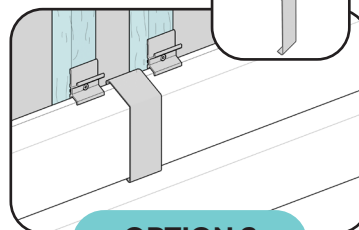


**OPTION 2**  
OPTION 2 - OPTION 2

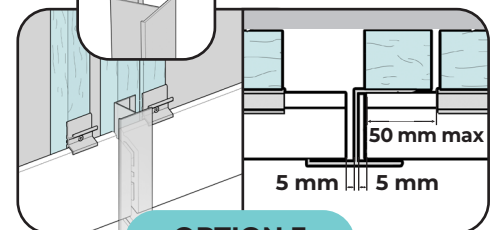

**OPTION 3**  
OPTION 3 - OPTION 3

**POSE DU BARDAGE**  
**MONTAGE DER FASSADENVERKLEIDUNG**  
**CLADDING INSTALLATION**

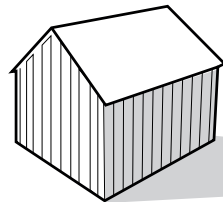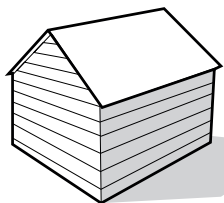

**3**







Ref  
SIBARPDF13XX

**2**

Ref  
SIBARCLIP1301

**1**

Ref  
SIBARPDF13XX

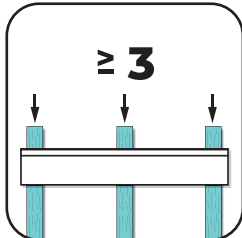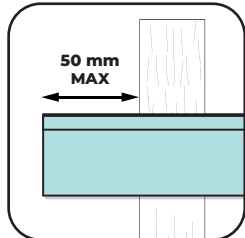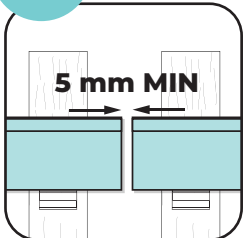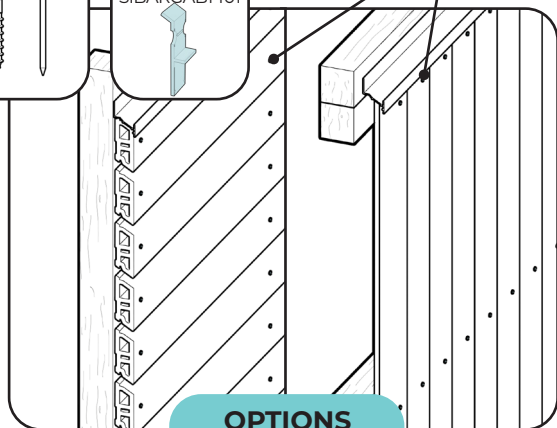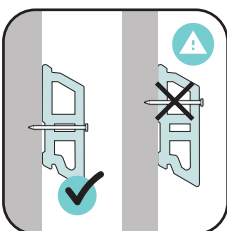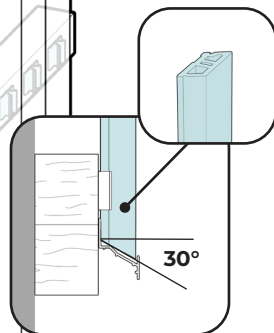

**OPTIONS**  
 OPTIONEN - OPTIONS